# Bruk av apparatet

**Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.**

**Sorter vasken etter tøysymbolene:**

**Følgende må ikke tørkes i tørketrommel**

**Kan tørkes i tørketrommel - ved lav tørketemperatur**

**Kan tørkes i tørketrommel**

Sorter etter:

**Tykkelse:** hvis det er mer tøy enn man kan legge i tørketrommelen, må tøyet sorteres etter vekt (f. eks. tørk håndklær og tynt undertøy hver for seg).

**Tekstiltype:** bomull (sengetøy); syntetiske tekstiler (lettstelt).

**Tørkegrad:** skaptørt, stryketørt osv.

**Følgende må ikke tørkes i tørketrommel:** ull, silke, nylonstrømper, ømfintlig broderi, tekstiler med metalldekorasjoner, store gjenstander som f.eks. soveposer.

**Forberede tøyet**

Kontroller at alle festemekanismer er lukket og at alle lommer er tomme. Pass på at det ikke ligger noen lighter i tøyet. Vreng plaggene.

**Åpne døren**

Trekk i dørhåndtaket. Hvis barnesikringen er aktivert, må den deaktiveres (mer informasjon om dette finner du i kapittelet om *"Omhengsling av døren/Barnesikring"* i bruksanvisningen).

**Legge i tøyet og lukke døren**

Legg vasken løst i trommelen slik at den tørker jevnt. Lukk døren.

**Slå på apparatet og velge program**

Velg ønsket tørkeprogram ved å vri på programvelgeren (se programoversikten).

**Velge tilleggsfunksjoner (hvis tilgjengelige)**

Velg ønsket tilleggsfunksjon ved å trykke på tilhørende knapp.
Indikatorlampen over knappen vil lyse og vise at funksjonen er valgt. En raskt blinkende lampe viser om du har valgt feil funksjon (som ikke kan kombineres).
Trykk på den aktuelle knappen på nytt hvis du vil avbryte tilleggsfunksjonen.

**Starte tørketrommelen**

Tørkeprogrammet settes i gang ved å trykke på **"Start (Pause)"**-knappen.
Tilhørende indikatorlampe tennes.

**Endring av programvalg:** dersom programmet som ble valgt endres under tørkesyklusen, vil tørketrommelen stanse. Indikatorlampen for **"Start (Pause)"** blinker. For å sette i gang det nye programmet, trykker du om igjen på **"Start (Pause)"**-knappen.

**Avbryte programmet:** hvis du vil stanse tørketrommelen under tørkesyklusen, settes programvelgeren på "Lufting" " ", så trykker du på **"Start (Pause)"**-knappen. Vent minst 5 minutter før du åpner døren for å gi tørketrommelen tid til å avkjøles. Av sikkerhetshensyn avbrytes tørkesyklusen automatisk hvis du åpner døren. Hvis du vil starte igjen etter å ha åpnet døren, lukker du døren og trykker på **"Start (Pause)"**-knappen igjen.

**Programslutt - ta ut tøyet**

End **Slutt:** ta tøyet ut av tørketrommelen. Tørkesyklusen er avsluttet og antikrøll-fasen er startet (aktivert).

**Antikrøll:** hvis tøyet ikke tas ut når tørkingen er ferdig, starter en antikrøll-syklus som varer maksimalt 60 minutter. Trommelen roterer med jevne intervaller for å hindre at tøyet blir krøllet.

**Slå av tørketrommelen**

Sett programvelgeren på " ".

**Rengjøring av lofilteret:** åpne døren, løft opp lofilteret, ta det ut av maskinen og åpne det. Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene. Lukk lofilteret og skyv det forsiktig tilbake på plass.

**Tømming av vanntanken:** trekk vanntanken ut etter håndtaket, og tøm den. Sett den tomme tanken tilbake ved å skyve den helt tilbake på plass.

Om nødvendig, aktiveres barnesikringen (mer infomasjon om dette finner du i kapittelet om *"Omhengsling av døren/Barnesikring"* i bruksanvisningen).

**Merk:** bruk kun tilleggsmidler/plastgjenstander som uttrykkelig er ment for bruk i tørketrommel og skyll tøy som er blitt behandlet med flekkfjerner i rikelige mengder vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller tøy med flekker av vegetabilsk olje i tørketrommelen.

| Oversikt over programmer | | | | | Tilleggsfunksjoner | | | | | Omtrentlige tørketider (i minutter) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekstiltype / Programmer / tørkenivåer | | | Tøykvalitet | Tøy-mengde kg | Skånsom | Hurtig | Lydsignal | Antikrøll | Starttids-forvalg | Meget vått tøy | Vått tøy |
| Bomull | Normaltørt | Tykk vask med flere lag, slik som: frottehåndklær, kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, frottebadekåper. | Bomull eller lin varm /kulørt<br>Maks. 7 kg | 3,0<br>7,0 | X | X | X | X | X | 95’<br>170’ | 80’<br>140’ |
| | Skaptørt * | Liknende tøy som ikke skal strykes: kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, babyklær, T-skjorter, bomullsstrømper. | | 3,0<br>7,0 | X | X | X | X | X | 85’<br>160’ | 70’<br>120’ |
| | Stryketørt * | Tøy som har behov for stryking: sengetøy, duker, kjøkkenhåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidstøy. | | 3,0<br>7,0 | X | X | X | X | X | 70’<br>120’ | 60’<br>100’ |
| Blandings-tekstiler | Normaltørt | Tøy med tykke soner med flere lag: sengetøy og duker, vindjakker, anorakker, lakener. | Syntetisk, blandingskvaliteter eller lettstelt bomull (uten behov for stryking)<br>Maks. 3,5 kg | 1,0<br>3,5 | X | - | X | X | X | 50’<br>90’ | 40’<br>70’ |
| | Skaptørt * | Tøy som ikke har behov for å strykes: skjorter, bluser, T-skjorter, sportsklær. | | 1,0<br>3,5 | X | - | X | X | X | 40’<br>80’ | 30’<br>60’ |
| | Stryketørt | Tøy som har behov for stryking: bukser, dresser, skjorter, skjørt, bluser. | | 1,0<br>3,5 | X | - | X | X | X | 30’<br>70’ | 20’<br>50’ |
| Ømfintlig pluss | Skaptørt | Lav tørkeintensitet for ømfintlig tøy og tøy merket med ⊙, slik som: bukser, dresser, skjorter, bluser. | Tøy laget av syntetiske fibre, slik som polyamid, nylon, polyakryl osv.<br>Maks. 2,5 kg | 2,5 | X | - | X | X | - | 100’ | 85’ |
| Lufting | **Klærne luftes i 30 minutter uten varme.** | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tørketider | **Fullfører tørkingen eller tørker enkeltplagg (passer til alle tekstiler).** | | 10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’ | - | X | - | X | X | - | 10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’ | |

* Testprogram iht. standarden EN 61121.

# Hva du gjør hvis ...

| | | |
|---|---|---|
| **...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen på korrekt vis:** | **Rengjør filteret etter hver syklus.** → | • Åpne døren.<br>• Trekk filteret oppover.<br>• Åpne filteret.<br>• Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene.<br>• Lukk filteret.<br>• Skyv filteret helt tilbake på plass. |
| | **Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus.** → | • Trekk i håndtaket for å ta ut vanntanken.<br>• Tøm vanntanken.<br>• Sett den tomme vanntanken tilbake ved å skyve den **helt** tilbake på plass. |
| | **Rengjør varmeutveksleren minst hver måned (for ytterligere informasjon, se kapittelet "Varmeutveksler" i Bruksanvisningen).** | • Fjern fibre i og rundt vannavløpshullet minst én gang i måneden. |
| **...du ønsker å kontrollere tørketrommelen selv først:**<br>(Dersom apparatet ikke fungerer som det skal, må du gå gjennom følgende punkter før du ringer etter service – se også det aktuelle kapittelet i bruksanvisningen). | **Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok.** → | • Har du valgt riktig tørkeprogram?<br>• Var tøyet du la inn i trommelen for vått (sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 1000 rpm)?<br>• Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?<br>• Er varmeutveksleren skitten? (se bruksanvisningen).<br>• Er romtemperaturen for høy?<br>• Lyser indikatorlampene "Slutt" "End" og "Antikrøll" "⏦"? Tørkesyklusen er ferdig og tøyet kan tas ut. |
| | **Tørketrommelen starter ikke (etter et strømbrudd må man alltid trykke på "Start (Pause)"-knappen).** → | • Er støpselet satt skikkelig inn i stikkontakten?<br>• Har det oppstått et strømbrudd?<br>• Er sikringen gått?<br>• Er døren skikkelig lukket?<br>• Har du valgt et tørkeprogram?<br>• Har du trykket på **"Start (Pause)"**-knappen? |
| | **Indikatorlampe for lofilter, vanntank eller varmeutveksler er tent.** → | • Er lofilteret rent?<br>• Er vanntanken tom?<br>• Er vanntanken riktig plassert?<br>• Er varmeutveksleren ren? |
| | **Vanndråper under tørketrommelen.** → | • Er varmeutveksleren satt på plass korrekt?<br>• Har du tørket bort eventuelt lo på pakningen til varmeutveksleren?<br>• Har du tørket bort eventuelt lo på dørpakningen?<br>• Er vanntanken riktig plassert? |
| | **Skifte lyspære i trommelen (alt etter modell).** → | • Hvis det innvendige lyset ikke virker, er lyspæren kanskje gått.<br>• **Kople strømmen fra tørketrommelen.**<br>• Åpne døren og skru av glassdekselet inne i trommelen.<br>• Skift ut den gamle pæren med en ny pære, og skru glassdekselet tilbake på plass.<br>• Erstatningspære: Philips 15W, 230/240V, E14. |
| | **Alle indikatorlampene for programsekvensene blinker.** → | • Nødvendig å ta kontakt med kundeservice. |

**KUNDESERVICE**

Dersom feilen vedvarer etter at du har utført kontrollene over eller dersom den oppstår igjen, må du slå av apparatet. Kontakt kundeservice (se garantiseddelen).

Oppgi følgende når du ringer til kundeservice:

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på typeskilt-etiketten) på høyre side når døren er åpen.

SERVICE 0000 000 00000

**Les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet!**

# AWZ 8665

# Hurtigreferanse

N

### Programvelger
Tørkeprogrammet velges ved å vri på denne bryteren.

### "Start (Pause)"-knapp
Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen. Tørkeindikatorlampen blinker mens valget foretas og lyser uavbrutt under tørkingen.

## Indikatorlamper

### Filter
Indikatorlampen lyser når filteret og/eller varmeutveksleren trenger rengjøring.
**Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.**

### Vanntank
Indikatorlampen lysen når vanntanken må tømmes. Tørkesyklusen avbrytes automatisk. Tøm vanntanken og start tørkeprogrammet igjen.
**Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus**.

### Rengjør varmeutveksleren
Indikatorlampen tennes etter 30 sykluser når varmeutveksleren må rengjøres. Rengjør varmeutveksleren. For å slå av indikatorlampen igjen, vri programvelgeren til loddrett posisjon vist ved symbolet " ◉ ", og trykk på **"Start (Pause)"**-knappen i tre sekunder toø indikatorlampen slukker.

### Display for gjenværende tid
Avhengig av programmet som er valgt, vil forhåndsinnstilt tørketid vises så snart tørkesyklusen er satt igang. Tiden som vises vil korrigeres med noen få minutter, avhengig av tøymengde, tekstiltype og fuktighetsgrad.
**Den spesifiserte tørketiden er en utregnet verdi som vil oppdateres under tørkeprogrammet.**

De blinkende strekene viser at beregning pågår. Resttiden vil oppdateres.

### Overtørkingsbeskyttelse
Indikatorlampen lyser når man velger et program med fuktighetskontroll, for å vise at beskyttelsesfunksjonen er aktivert.
Funksjonen er ikke aktivert i tidskontrollerte programmer 10', 20', 30', 40', 60', 90' og "Lufting" " ".

### Programsekvens




| Overtørkingsbeskyttelse | Tørking | Antikrøll | Programslutt |
|---|---|---|---|

## Tilleggsfunksjoner

### Skånsom
Reduserer tørkeintensiteten (anbefales for ømfintlige plagg).

### Hurtig
Forkorter tørketiden (anbefales for tynne plagg av samme størrelse).

### Lydsignal
Høres ved slutten av tørkingen i intervaller.

### Antikrøll
Forhindrer at vasken krøller seg i opptil 12 timer. Lydsignalet og Antikrøll kan ikke brukes samtidig.

### Starttidsforvalg
Utsetter start av tørkesyklusen med 1 til 12 timer. Hver gang man trykker på knappen, økes utsettelsen med 1 time.
Trykk deretter på **"Start (Pause)"**-knappen for å bekrefte det endelige valget og starte tørketrommelen.
Indikatorlampen for starttidsforvalget blinker, og nedtellingen starter, med 1-times intervaller. Nedtellingen vises ved at indikatorlampen over knappen blinker. I løpet av nedtellingen vil trommelen gå rundt med jevne mellomrom for å omfordele tøyet. For å slette eller endre et tidligere innstilt starttidsforvalg, vris programvelgeren til " ○ "eller døren åpnes.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 307 00693**
**(Med forbehold om tekniske endringer)**

# INNHOLD

## HURTIGREFERANSE

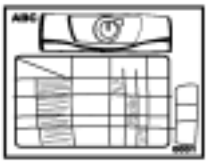


**PROGRAMOVERSIKT**

- FORBEREDE TØYET
- VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER
- STARTE & FULLFØRE ET PROGRAM
- ENDRE ET PROGRAM
- AVBRYTE ET PROGRAM
- DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


## BRUKSANVISNING

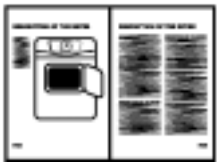

**HEFTE**


- SIKKERHETSANVISNINGER FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOPLINGER SIDE 12
- SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE RÅD SIDE 13
- BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14
- PÅMINNELSE - VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING SIDE 14
- VANNAVLØPSSYSTEM SIDE 15
- SNU DØREN/BARNESIKRING SIDE 16
- VARMEUTVEKSLER SIDE 17
- FEILSØKINGSLISTE/KUNDESERVICE SIDE 18

# SIKKERHETSANVISNINGER FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOPLINGER

**1. Fjern emballasjen og kontroller følgende**

- Når tørketrommelen er pakket ut, kontrolleres det at den ikke er skadd. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke tørketrommelen. Kontakt i så fall et serviceverksted eller din lokale forhandler.
- Hvis apparatet har vært utsatt for kulde før det ble levert, skal det oppbevares i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, isoporbiter osv.) utilgjengelig for barn, slik emballasje kan være farlig.
- Fjern beskyttelsesfolien fra betjeningspanelet.

**2. Elektriske tilkoplinger**

- Elektriske tilkoplinger må utføres av en kvalifisert tekniker i samsvar med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Elektriske tilkoplinger må tilfredsstille myndighetenes krav til slike tilkoplinger.
- Informasjon om spenning, strømforbruk og spesifikasjon på sikringer er vist på typeskiltet, som er montert bak på tørketrommelen.
- Produsenten påtar seg intet ansvar for personskade eller materiell skade som følge av at disse instruksjonene ikke etterfølges.
- Tørketrommelen må jordes i henhold til gjeldende lovverk.
- Ikke bruk forlengelseskabler/skjøteledninger eller forgrenerkontakter.
- Før eventuelt vedlikehold av tørketrommelen, må den koples fra strømnettet.
- Du må ikke bruke tørketrommelen hvis den er blitt skadet under transporten. Kontakt en av våre serviceteknikere.
- Hvis strømkabelen skal skiftes, må dette gjøres av en av våre serviceteknikere.
- Etter installasjon må hovedbryteren være lett tilgjengelig, eller det må monteres en bryter som frakopler alle polene.

**3. Installasjon**

- Du må ikke installere tørketrommelen på steder der den kan bli utsatt for ekstreme forhold, som for eksempel: dårlig ventilasjon, temperaturer under 5°C eller over 35°C.
- Før du kjører den første syklusen, må du forsikre deg om at vannbeholderen og varmeutveksleren er riktig plassert.
- Bare for modeller med toppmontert vannbeholder: hvis mulig, bruk en slange for å pumpe vannet direkte ut gjennom husets vannavløpssystem. I så fall trenger du ikke å tømme vannbeholderen etter hver tørkesyklus, siden kondensvannet kan tømmes automatisk. Se også kapittel “Avløpssystem”.
- Tørketrommelen må ikke plasseres på et tykt teppe.
- Pass på at strømkabelen ikke blir klemt mellom tørketrommelen og veggen.

**Stabilitet:**

Når du installerer tørketrommelen, er det viktig at du justerer de fire føttene slik at maskinen står i vater. Kontroller med et vater.

**Slik bygger du inn tørketrommelen**

Ta av topp-platen og erstatt den med innfellingssettet (i overensstemmelse med gjeldende forskrifter for elektrisk arbeid). Du kan bestille innfellingssettet fra forhandleren din. Loven krever at det kun er kvalifisert tekniker som kan foreta installasjonen av dette apparatet.

**Stablesett**

Avhengig av modell kan tørketrommelen din stables oppå en frontmatet vaskemaskin. Ta kontakt med forhandleren din eller vår kundeservice.

**Minste ytre mål:**

Bredde: 600 mm
Høyde: 855 mm
Dybde: 600 mm

# SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE RÅD

1. **Emballasjen**

   Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et symbolet .

2. **Tips for energisparing**

- Fyll alltid maskinen helt opp: avhengig av typen vask og program/tørketid.
- Bruk helst maksimal sentrifugehastighet på vaskemaskinen, da kreves det mindre energi å fjerne vannet mekanisk. Du vil da spare tid og energi når du tørker klærne.
- Ikke overtørk vasken.
- Rengjør lofilteret etter **hver** tørkesyklus.
- Plasser tørketrommelen i et rom med en temperatur mellom 15° C og 20° C. Hvis temperaturen er høyere, bør rommet ventileres.
- Velg alltid riktig program/tørketid for den aktuelle vasken, slik at du oppnår ønsket tørkeresultat.
- Velg *skånsom* bare når du har lite klær i tørketrommelen.
- Når du tørker f. eks. bomull. tørk tøy som skal være *stryketørt* og *skaptørt* sammen. Start med programmet for *stryketørt*, ta ut det som skal strykes på slutten av denne syklusen og tørk resten av tøyet med innstillingen *skaptørt*.

3. **Kassere emballasje og gamle apparater:**
   Tørketrommelen er laget av materiale som kan gjenvinnes. Tørketrommelen skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for avfall.

- Før du kasserer en tørketrommel, bør du kutte strømkabelen slik at den ikke kan koples til strømnettet.

4. **Barn og sikkerhet:**
   Barn må ikke få lov til å leke med tørketrommelen.

5. **Generelle råd:**

- Sett alltid program/tidsbryteren i "0"-posisjon etter bruk. Dette forhindrer at tørketrommelen slås på ved et uhell.
- Før rengjøring eller vedlikehold må du slå tørketrommelen av og kople den fra strømnettet.
- Bruk et nøytralt vaskemiddel og en fuktig klut når du skal rengjøre utsiden av tørketrommelen.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med slipeeffekt.
- Ikke bruk brannfarlige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk tørketrommelen hvis du har brukt kjemiske flekkfjerningsmidler.
- Tøy som er behandlet eller forurenset med brannfarlige rengjøringsmidler eller væsker, som bensin, matolje eller aerosol-spray, må ikke legges i tørketrommelen.
- Se etter at det ikke er lightere i noen lommer.
- Du må aldri bruke eller oppbevare brannfarlige materialer i nærheten av tørketrommelen.
- Tørk bort lo fra dørpakningen og døren med en fuktig klut.
- Hvis lofilteret er tilstoppet, kan du rengjøre det med en myk børste og vann.
- Siden loet kan gå gjennom filteret, må du av og til rengjøre hele filterområdet (også under filteret) med en børste, en fuktig klut eller støvsuger.
- Hvis det er nødvendig må strømkabelen byttes ut med en identisk kabel fra ett av våre serviceverksteder. Strømkabelen må bare skiftes av en kvalifisert tekniker.
- OBS Panelet på baksiden kan være varmt.

**Erklæring om oppfyllelse av EU-direktiver**

- Denne tørketrommelen er utformet, konstruert og distribuert i samsvar med sikkerhetskravene i EU-direktivene:
  - 73/23/EØF "Lavspenningsdirektivet"
  - 89/336/EØF "EMC-direktivet"
  - 93/68/EØF "CE-merkings-direktivet".

CE

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Forsikre deg om at dette produktet blir avfallsbehandlet korrek, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet på produktet eller i dokumentene som fulgte med apparatet, forteller at dette apparatet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Apparatet skal avfallsbehandles i overensstemmelse med lokale miljøforskrifter angående avfallsbehandling. For mer informasjon om behandling, gjenoppretting og gjenvinning av dette produktet, ta kontakt med kommunen din, renholdsverket eller butikken, der du kjøpte produktet.

- Tørketrommelen skal kun brukes i vanlig husholdning til det den er beregnet for.

# BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN

**A.** Topplate.
**B1.** Vannbeholder bunnversjon eller
**B2.** Vannbeholder toppversjon.
**C.** Kontaktpinne.
**D.** Dør:
Slik åpner du døren: trekk i håndtaket.
Slik lukker du døren: skyv den forsiktig igjen.
**E.** Filter.
**F.** Barn og sikkerhet.
**G.** Knapp for varmeutvekslerluke.
**H.** Varmeutveksler.

**Merk:** avhengig av modell kan luken være vannrett eller loddrett. Dette har ingen innvirkning på funksjonaliteten på luken.

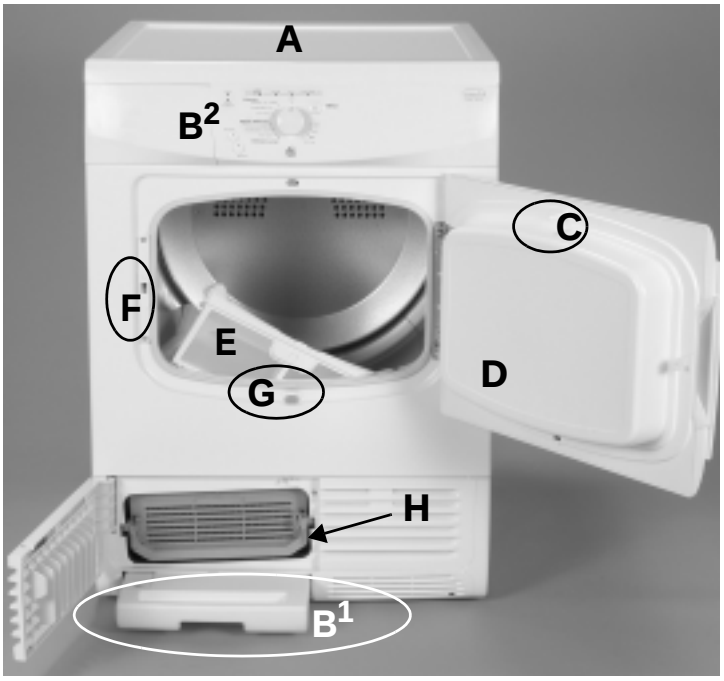


# PÅMINNELSE - VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

### HVER TØRKESYKLUS

- **Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.**
  Åpne døren.
  Trekk filteret oppover.
  Åpne filteret.
  Fjern loet med en myk børste eller med fingrene.
  Lukk filteret.
  Skyv filteret tilbake på plass.
- **Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.**

### HVER MÅNED

- **Rengjør varmeutveksleren minst hver måned (se kapittelet "VARMEUTVEKSLER").**
  Tørk bort eventuelt lo/støv fra dørpakningen og inni trommelen med en fuktig klut.

**Fjern fibre i og rundt vannavløpshullet minst én gang i måneden.**

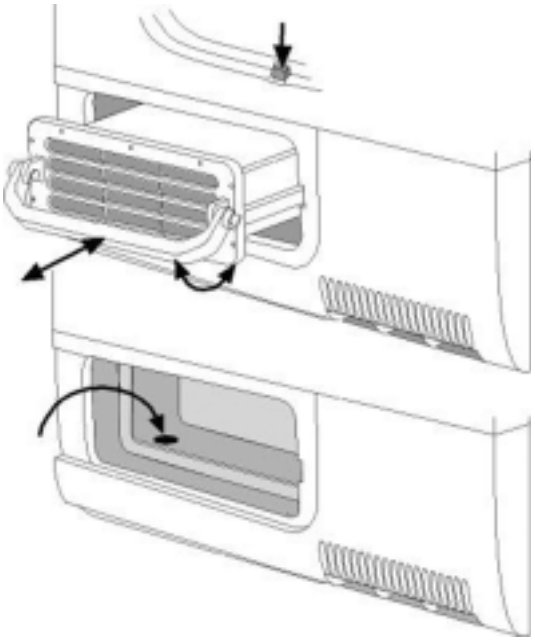

# VANNAVLØPSSYSTEM

**Bare for modeller med toppmontert vannbeholder**

**For å unngå å måtte tømme vannbeholderen på slutten av hver syklus, kan kondensvannet tømmes gjennom den vedlagte slangen.**

**Merk: vanligvis er ikke avløpsslangen vedlagt; du bør bruke tilbehørssettet, som du kan få kjøpt hos forhandleren eller hos vår kundeservice.**

Kontakt forhandleren din eller kundeservice for å få opplysninger om hvilket tilbehørssett du bør bruke.

**Tilkoplingen for direkte tømming er plassert bak på tørketrommelen.**

**A.** Legg en absorberende klut under for å samle opp vannsøl.

**B.** Ta slangen nederst på baksiden av maskinen ut av slangekoplingen og sett den inn på blindstussen.

**C.** Fest slangen (lengde: 1,5 m) til avløpsslangens forbindelse. Høydeforskjellen mellom de to avløpsforbindelsene må ikke overstige 1 m.

**Merk:** For å unngå en heverteffekt, bør enden av slangen ikke senkes ned i avløpsvannet. Pass på at slangen ikke blir bøyd eller vridd.

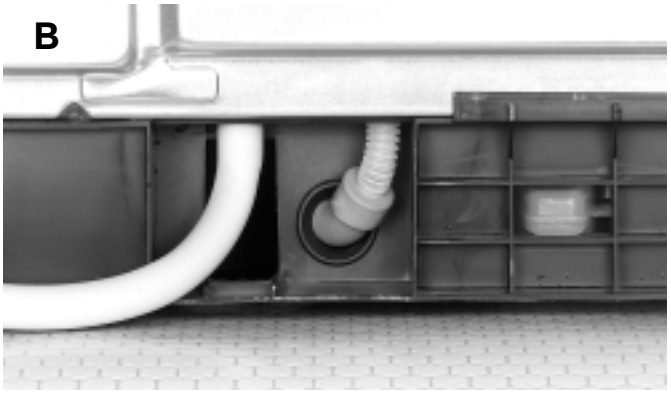


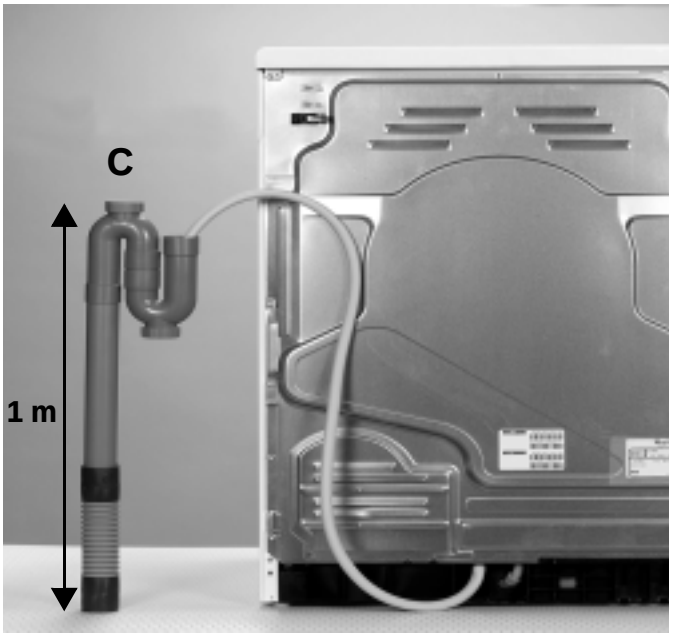

# SNU DØREN/BARNESIKRING

**Snu døren**

**A.** Kople strømmen fra tørketrommelen.

**B.** Åpne døren.

**C.** Bruk en skiftenøkkel til å vri kontaktpinnen i den øvre delen av døren 90°, og ta den ut.

**D.** Skru løs de to skruene i dørhengselet, og ta av døren.

**E.** Fjerne dørlåsen:
Skru av de to skruene over og under dørens låsesystem.
Løft dørlåsen ut av bunnen, la den gli oppover omlag 1,5 cm, og ta den ut.

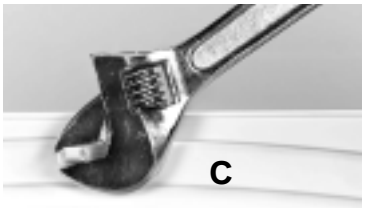


**F.** Snu døren:
Fest døren på den siden du vil ha den med de to skruene.
Pass på at du fester skruene i vannrette posisjon, slik at du ikke skader pakningen.

**G.** Sett inn dørlåssystemet på motsatt side av døren og skyv det ned ca. 1,5 cm.

**H.** Fest de to skruene over og under dørlåssystemet.

**I.** Pass på at du ikke snur om på dørlåssystemet.
Barnesikringen må være plassert over låsemekanismen.

**J.** Sett kontaktpinnen tilbake på plass på innsiden av døren (øverst).

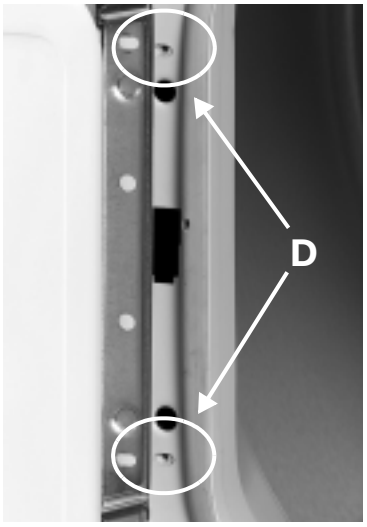


## Barn og sikkerhet

**Slik bruker du barnesikringen**

**1.** Åpne døren.

**2.** Bruk en mynt eller et skrujern til å vri plastskruen (**I**) 90° med urviseren.
Sporet står loddrett: døren kan ikke låses.
Sporet står vannrett: døren kan låses.

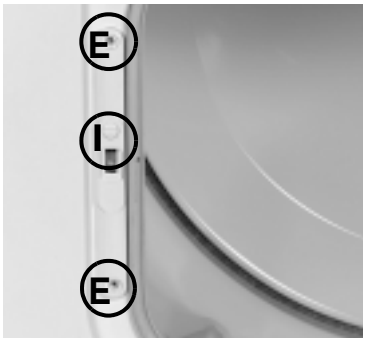

# VARMEUTVEKSLER

**Før du utfører renhold eller vedlikehold, må du slå tørketrommelen av.**

**Rengjør varmeutveksleren minst hver måned ved å følge denne fremgangsmåten:**

**A.** Åpne døren og trykk på knappen for varmeutvekslerluken nederst i dørinngangen.

**B.** Luken for varmeutveksleren åpnes.

**C.** Løft varmeutvekslerhåndtaket opp til vannrett posisjon og ta ut varmeutveksleren.

**D.** Rengjør varmeutveksleren under rennende vann, slik at vannet når frem til alle sidene, særlig foran og bak.

**E.** Tørk av støv og lo fra forseglingen og varmeutvekslerens plater.

**F.** Fjern eventuell lo fra varmeutvekslerrommet. Hold dreneringshullet (venstre side foran i rommet) fritt for lo.

**G.** Sett varmeutveksleren helt inn i kabinettet (merket TOP eller HAUT vendt opp) mens du holder håndtaket i vannrett posisjon. Skyv så håndtaket ned.

**H.** Lukk luken.

Aluminiumsplatene på varmeutveksleren kan bli misfarget over tid.

**Merk:** avhengig av modell kan luken være vannrett eller loddrett. Dette har ingen innvirkning på funksjonaliteten på luken.

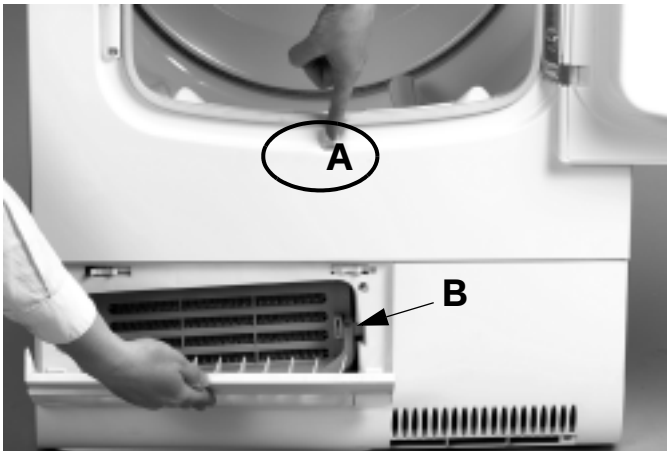


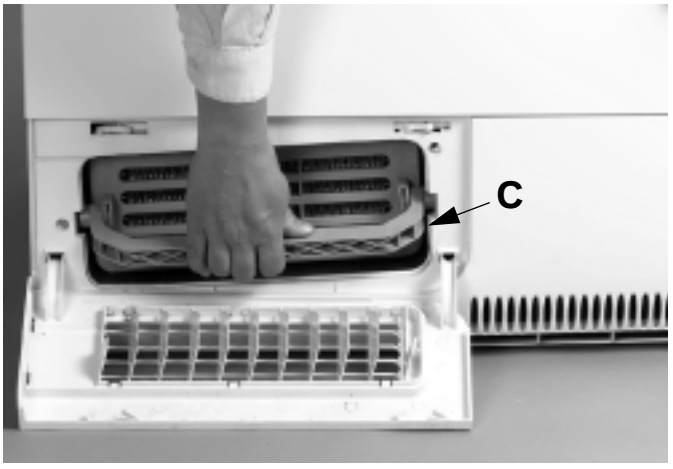


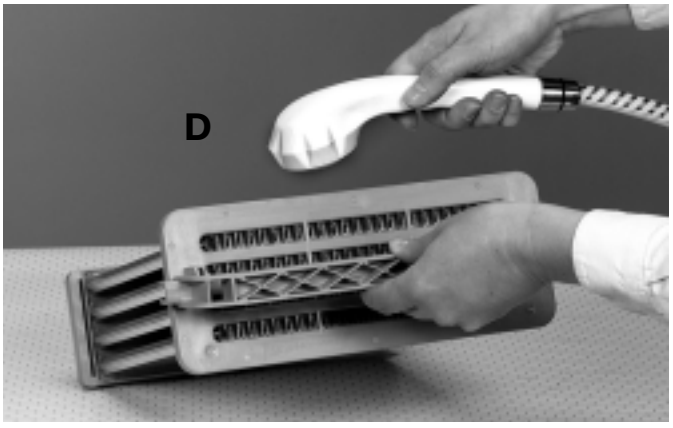

# FEILSØKINGSLISTE/KUNDESERVICE

## Feilsøkingsliste

**Hvis det oppstår et problem bør du selv forsøke å rette opp feilen ved hjelp av følgende kontrolliste før du ringer etter service:**

**Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok:**

- Valgte du riktig program?
- Var tøyet du la inn i trommelen for vått (Var sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 800 opm? Hvis sentrifugehastigheten er mindre enn 800 opm, kan vannbeholderen bli full i løpet av tørkingen)?
- Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
- Er varmeutveksleren skitten? (se bruksanvisningen)
- Er romtemperaturen for høy?
- Lyser indikatorlampene for "SLUTT" og "Antikrøll"? - Tørkesyklusen er avsluttet og tøyet kan tas ut.
- Har du valgt tilleggsfunksjonen skånsom ?

**Tørketrommelen fungerer ikke:**

**(etter strømbrudd må du alltid trykke på "Start/ Pause"-knappen).**

- Er støpselet satt skikkelig inn i stikkontakten?
- Har det oppstått et strømbrudd?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Har du valgt et program?
- Har du valgt tilleggsfunksjonen for startforsinkelse?
- Har du trykket på **"Start/Pause"**-knappen?

**Indikatorlamene for lofilter, vannbeholder eller varmeutveksler er tent:**

- Er lofilteret rent?
- Er vannbeholderen tom?
- Er vannbeholderen riktig plassert?
- Er varmeutveksleren ren og er apparatet nullstilt?

**Vanndråper under tørketrommelen:**

- Er varmeutveksleren satt riktig på plass?
- Har du tørket bort eventuelt lo på pakningen til varmeutveksleren?
- Har du tørket bort eventuelt lo på dørpakningen?
- Er vannbeholderen riktig plassert?
- Står tørketrommelen helt plant?

## Service

**Hvis du har gått gjennom sjekklisten uten å ha fått løst problemet, slår du tørketrommelen av og ringer et av våre servicekontorer (se garantien).**

**Når du ringer må du oppgi følgende:**

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på typeskilt-etiketten) på høyre side når døren er åpen.
- Din adresse og ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000